


Montaż grzejnika

Ścienne grzejniki elektryczne łazienkowe

Schemat mocowania i kolejność prac

Montaż i podłączenie powierz osobie z odpowiednimi kwalifikacjami. Przed pracami odłącz zasilanie i zapoznaj się z dokumentacją modelu.

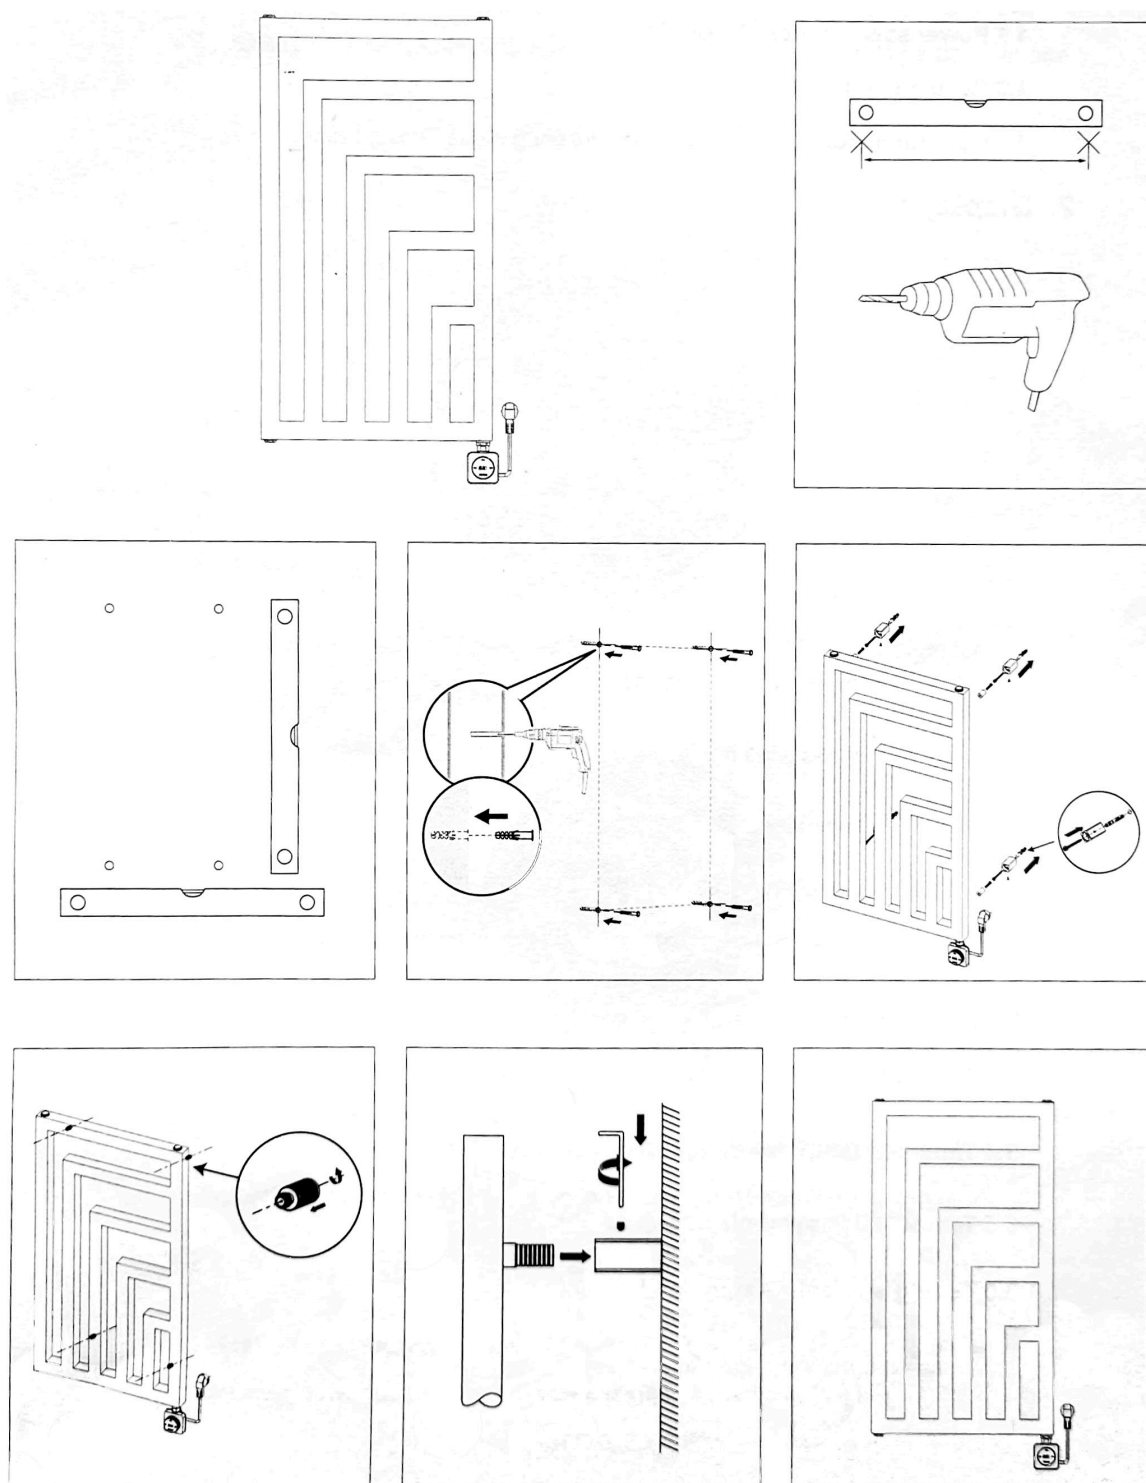

Instrukcja użytkowania

Ścienne grzejniki elektryczne łazienkowe

Bezpieczeństwo

Przed montażem i uruchomieniem przeczytaj instrukcję. Zachowaj ją i przekaz kolejnemu użytkownikowi. Stosuj również dokumentację konkretnego grzejnika i termostatu; określa ona warunki montażu oraz dostępne funkcje.

Powierzchnia grzejnika może być bardzo gorąca i powodować oparzenia. Zachowaj szczególną ostrożność w obecności dzieci oraz osób wymagających opieki. Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem. Obsługa przez osoby o ograniczonej sprawności lub bez doświadczenia wymaga odpowiedniego nadzoru albo pouczenia.

Nie dotykaj elementów elektrycznych mokrymi rękami. Nie kieruj na urządzenie strumienia wody i nie zanurzaj go. Nie przykrywaj sterownika ani elementów elektrycznych. Susz ręczniki tylko wtedy, gdy dokumentacja danego modelu na to pozwala, i zgodnie z jej zaleceniami.

Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem, obudową lub mocowaniem, przy wycieku ani po zalaniu. Przy zapachu spalenizny, iskrzeniu lub innym nieprawidłowym działaniu wyłącz urządzenie i bezpiecznie odłącz zasilanie. Zleć kontrolę wykwalifikowanemu serwisowi. Nie otwieraj obudowy i nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.

Montaż i pierwsze uruchomienie

Montaż oraz podłączenie elektryczne powierz osobie z odpowiednimi kwalifikacjami. Przed pracami odłącz zasilanie. Lokalizację w łazience, wymagane zabezpieczenia i sposób podłączenia dobiera instalator zgodnie z dokumentacją modelu i obowiązującymi wymaganiami.

Sprawdź stan urządzenia i kompletność zestawu. Ściana oraz elementy mocujące muszą być odpowiednie do podłoża i obciążenia. Stosuj położenie, uchwyty, odstępy i sposób mocowania wskazane dla danego modelu. Nie montuj bez wymaganych informacji montażowych.

Nie umieszczaj urządzenia w miejscu, w którym osoba korzystająca z wanny lub natrysku mogłaby dotknąć elementów sterowania, jeśli dokumentacja modelu nie dopuszcza takiego rozwiązania. Chroń przewód przed naprężeniem i kontaktem z gorącymi powierzchniami. Przed uruchomieniem sprawdź stabilność mocowania i poprawność podłączenia.

Użytkowanie

Używaj grzejnika wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem określonym dla modelu. Włącz urządzenie i ustaw żądaną pracę zgodnie z instrukcją właściwego termostatu. Nie zakładaj dostępności programatora, timera ani innych funkcji bez potwierdzenia w jego dokumentacji.

Nie obciążaj grzejnika, nie siadaj na nim i nie używaj go jako uchwyty. Utrzymuj bezpieczne warunki wokół urządzenia, zgodnie z dokumentacją modelu. Po zakończeniu użytkowania wyłącz ogrzewanie sterownikiem; przed pracami przy urządzeniu odłącz zasilanie.

Czyszczenie i konserwacja

Wyłącz urządzenie, odłącz zasilanie w bezpieczny sposób i poczekaj na ostygnięcie. Czyść miękką, lekko wilgotną ściereczką, a następnie osusz. Nie używaj środków ściernych, żrących, rozpuszczalników ani myjek parowych. Nie dopuść do wnikięcia wody do sterownika.

Okresowo sprawdzaj widoczny stan mocowań, przewodu i obudowy. W przypadku uszkodzeń przerwij użytkowanie. Naprawy i wymianę przewodu zlecaj wykwalifikowanemu serwisowi. Nie rozszczelniaj grzejnika i nie zmieniaj jego konstrukcji.

Rozwiązywanie problemów

Brak grzania: sprawdź zasilanie oraz ustawienia termostatu, bez otwierania obudowy. Osiągnięcie ustawionej temperatury lub aktywny harmonogram mogą wstrzymywać ogrzewanie, jeśli dany model ma takie funkcje.

Komunikat błędu lub nietypowa praca: sprawdź objaśnienie w instrukcji termostatu. Jeśli problem powraca albo brak jego opisu, wyłącz urządzenie i skontaktuj się z serwisem. Gdy zadziała zabezpieczenie instalacji, nie załączaj go wielokrotnie; zleć sprawdzenie przyczyny.

Utylizacja

Zużytego urządzenia elektrycznego nie wyrzucaj do odpadów komunalnych. Oddaj je do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu. Odłączenie urządzenia podłączonego na stałe powierz osobie z kwalifikacjami. Opakowanie segreguj zgodnie z lokalnymi zasadami.

Obsługa termostatu

AFD14 | Sterownik i tryby pracy

Sterownik i oznaczenia

Model AFD14. Zasilanie: AC 220 V / 50 Hz. Zakres nastawy temperatury: 30-70°C. Dostępne tryby pracy: ręczny, ECO i czasowy.

Na panelu znajdują się: przycisk zasilania u góry, przycisk ECO po lewej oraz symbol zegara po prawej. Obrót pokrętła w prawo zwiększa wartość, a w lewo ją zmniejsza.


Tryby pracy - wygląd wyświetlacza



Tryb ręczny
30°C - nastawa startowa



Tryb ECO
50°C - stała nastawa

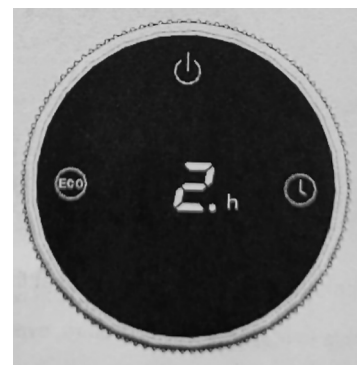

Tryb czasowy
2 h - czas domyślny

Włączenie i tryb ręczny

Przy wyłączonym sterowniku krótko dotknij symbolu zasilania, aby go uruchomić. Pozostałe przyciski nie uruchamiają wyłączanego urządzenia. Krótkie dotknięcie symbolu zasilania włącza także tryb ręczny.

Przy każdym uruchomieniu domyślna nastawa wynosi 30°C. Ustaw żadaną temperaturę, obracając pokrętło w zakresie 30-70°C, co 1°C.

Tryb ECO

Dotknij przycisku ECO. Sterownik przejdzie w tryb oszczędny z temperaturą ustaloną na 50°C; nie można jej w tym trybie regulować.

Tryb czasowy

Najpierw ustaw temperaturę w trybie ręcznym, a następnie dotknij symbolu zegara. Tryb czasowy korzysta z temperatury wcześniej ustawionej w trybie ręcznym.

Domyślny czas wynosi 2 godziny. Obracaj pokrętło w prawo lub w lewo, aby zmienić czas w zakresie 1-24 godzin. Po upływie ustawionego czasu urządzenie wyłączy się automatycznie.


Obsługa termostatu

AFD14 | Wyświetlacz, korekta i komunikaty


Wyświetlacz i sygnalizacja

Po około 1 minucie bezczynności podczas pracy wyświetlacz przechodzi w tryb czuwania. Wskazania można przywrócić przez dotknięcie dowolnego miejsca ekranu.

Migająca kropka sygnalizuje grzanie. Gdy ogrzewanie nie jest aktywne, wskaźnik grzania gaśnie. W stanie wygaszenia kropka może nadal migać, informując o pracy urządzenia.

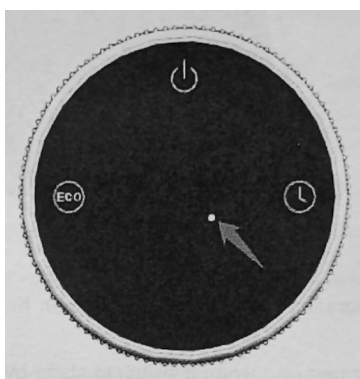

Tryb czuwania
Migająca kropka

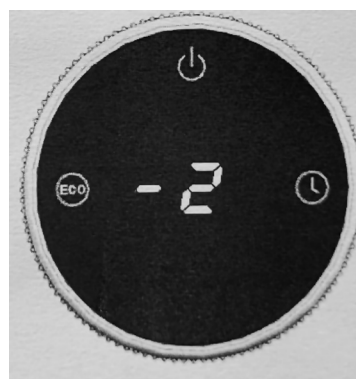

Korekta temperatury
Domyślnie -2°C

Korekta temperatury

Przy wyłączonym sterowniku przytrzymaj przycisk ECO przez 5 sekund, aby wejść do ustawień wewnętrznych. Krótkim dotknięciem ECO można przełączać pozycje ustawień, a następnie wyjść z trybu ustawiania.

Obracaj pokrętko, aby zmienić korektę temperatury w zakresie od -5°C do +5°C, w krokach po 1°C. Domyślna korekta wynosi -2°C. Nie jest to zwykła nastawa temperatury grzania.

Komunikat błędu Er

Komunikat Er oznacza przerwę w obwodzie lub zwarcie czujnika temperatury. Wyłącz urządzenie, bezpiecznie odłącz zasilanie i zleć kontrolę wykwalifikowanemu serwisowi.

Znaczenie oznaczeń

°C	Temperatura / nastawa w stopniach Celsjusza
h	Czas pracy w godzinach
•	Wskaźnik grzania (migająca kropka)
Er	Błąd czujnika temperatury