


Montaż grzejnika

Ścienne grzejniki elektryczne łazienkowe

Potrzebne narzędzia i kolejność prac

Montaż i podłączenie powierz osobie z odpowiednimi kwalifikacjami. Przed pracami odłącz zasilanie i zapoznaj się z dokumentacją modelu.

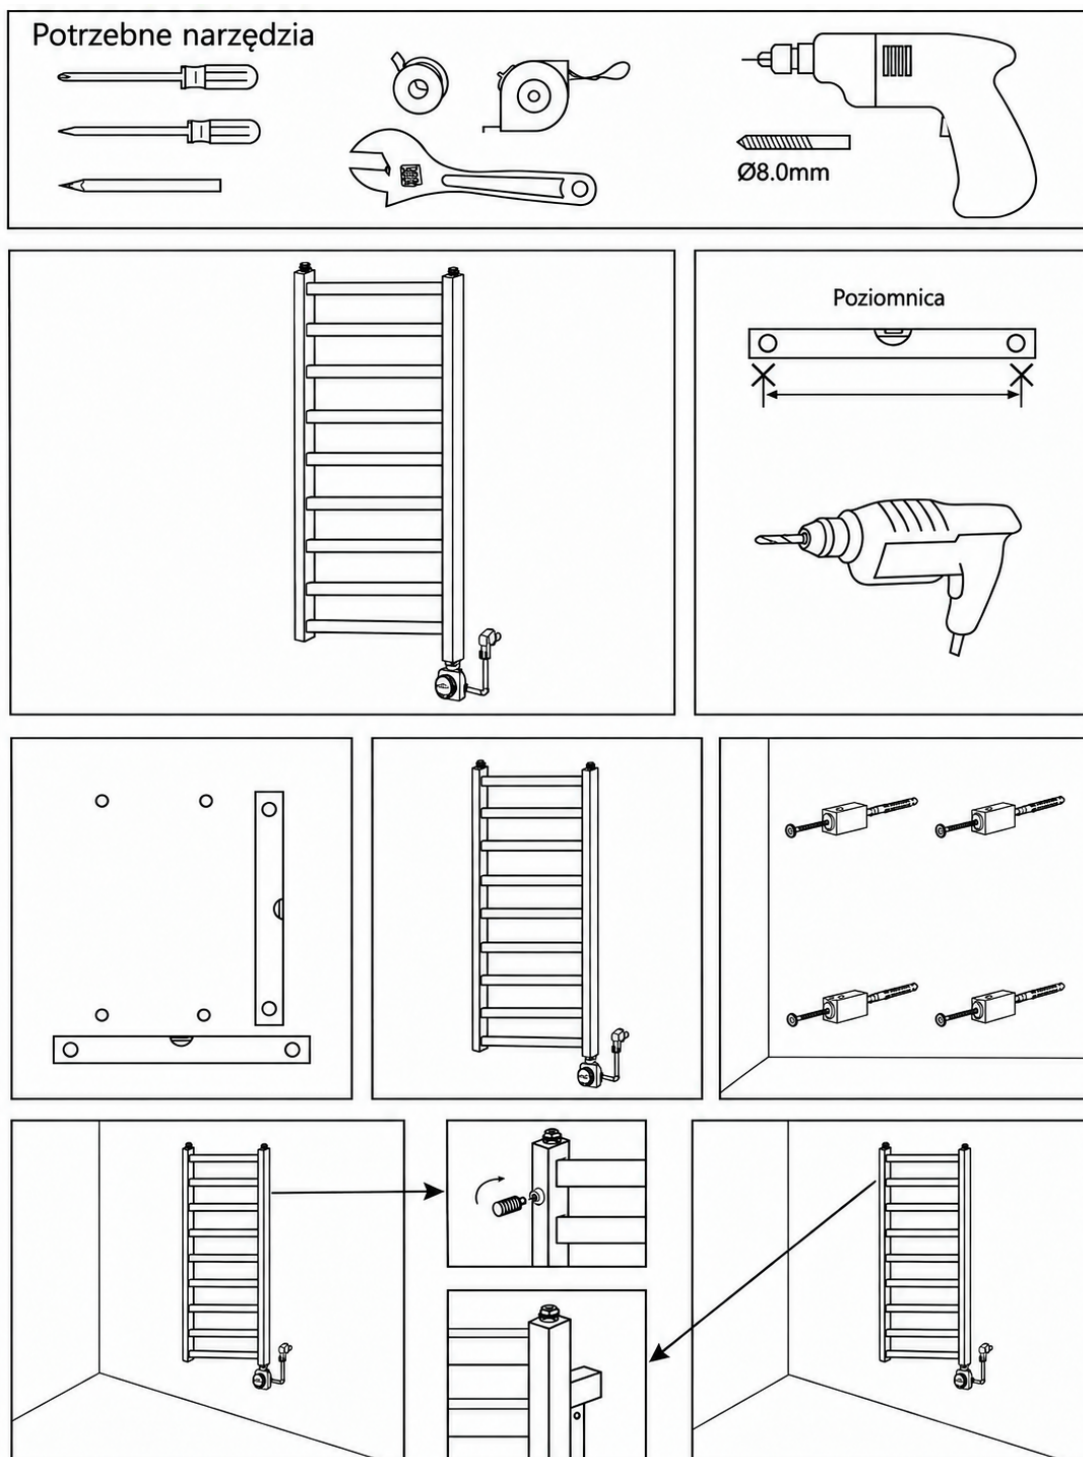

Instrukcja użytkowania

Ścienne grzejniki elektryczne łazienkowe

Bezpieczeństwo

Przed montażem i uruchomieniem przeczytaj instrukcję. Zachowaj ją i przekazaj kolejnemu użytkownikowi. Stosuj również dokumentację konkretnego grzejnika i termostatu; określa ona warunki montażu oraz dostępne funkcje.

Powierzchnia grzejnika może być bardzo gorąca i powodować oparzenia. Zachowaj szczególną ostrożność w obecności dzieci oraz osób wymagających opieki. Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem. Obsługa przez osoby o ograniczonej sprawności lub bez doświadczenia wymaga odpowiedniego nadzoru albo pouczenia.

Nie dotykaj elementów elektrycznych mokrymi rękami. Nie kieruj na urządzenie strumienia wody i nie zanurzaj go. Nie przykrywaj sterownika ani elementów elektrycznych. Susz ręczniki tylko wtedy, gdy dokumentacja danego modelu na to pozwala, i zgodnie z jej zaleceniami.

Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem, obudową lub mocowaniem, przy wycieku ani po zalaniu. Przy zapachu spalenizny, iskrzeniu lub innym nieprawidłowym działaniu wyłącz urządzenie i bezpiecznie odłącz zasilanie. Zleć kontrolę wykwalifikowanemu serwisowi. Nie otwieraj obudowy i nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.

Montaż i pierwsze uruchomienie

Montaż oraz podłączenie elektryczne powierz osobie z odpowiednimi kwalifikacjami. Przed pracami odłącz zasilanie. Lokalizację w łazience, wymagane zabezpieczenia i sposób podłączenia dobiera instalator zgodnie z dokumentacją modelu i obowiązującymi wymaganiami.

Sprawdź stan urządzenia i kompletność zestawu. Ściana oraz elementy mocujące muszą być odpowiednie do podłoża i obciążenia. Stosuj położenie, uchwyty, odstępy i sposób mocowania wskazane dla danego modelu. Nie montuj bez wymaganych informacji montażowych.

Nie umieszczaj urządzenia w miejscu, w którym osoba korzystająca z wanny lub natrysku mogłaby dotknąć elementów sterowania, jeśli dokumentacja modelu nie dopuszcza takiego rozwiązania. Chroń przewód przed naprężeniem i kontaktem z gorącymi powierzchniami. Przed uruchomieniem sprawdź stabilność mocowania i poprawność podłączenia.

Użytkowanie

Używaj grzejnika wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem określonym dla modelu. Włącz urządzenie i ustaw żądaną pracę zgodnie z instrukcją właściwego termostatu. Nie zakładaj dostępności programatora, timera ani innych funkcji bez potwierdzenia w jego dokumentacji.

Nie obciążaj grzejnika, nie siadaj na nim i nie używaj go jako uchwyty. Utrzymuj bezpieczne warunki wokół urządzenia, zgodnie z dokumentacją modelu. Po zakończeniu użytkowania wyłącz ogrzewanie sterownikiem; przed pracami przy urządzeniu odłącz zasilanie.

Czyszczenie i konserwacja

Wyłącz urządzenie, odłącz zasilanie w bezpieczny sposób i poczekaj na ostygnięcie. Czyść miękką, lekko wilgotną ściereczką, a następnie osusz. Nie używaj środków ściernych, żrących, rozpuszczalników ani myjek parowych. Nie dopuść do wnikięcia wody do sterownika.

Okresowo sprawdzaj widoczny stan mocowań, przewodu i obudowy. W przypadku uszkodzeń przerwij użytkowanie. Naprawy i wymianę przewodu zlecaj wykwalifikowanemu serwisowi. Nie rozszczelniaj grzejnika i nie zmieniaj jego konstrukcji.

Rozwiązywanie problemów

Brak grzania: sprawdź zasilanie oraz ustawienia termostatu, bez otwierania obudowy. Osiągnięcie ustawionej temperatury lub aktywny harmonogram mogą wstrzymywać ogrzewanie, jeśli dany model ma takie funkcje.


Komunikat błędu lub nietypowa praca: sprawdź objaśnienie w instrukcji termostatu. Jeśli problem powraca albo brak jego opisu, wyłącz urządzenie i skontaktuj się z serwisem. Gdy zadziała zabezpieczenie instalacji, nie załączaj go wielokrotnie; zleć sprawdzenie przyczyny.

Utylizacja

Zużytego urządzenia elektrycznego nie wyrzucaj do odpadów komunalnych. Oddaj je do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu. Odłączenie urządzenia podłączonego na stałe powierz osobie z kwalifikacjami. Opakowanie segreguj zgodnie z lokalnymi zasadami.

Obsługa termostatu

AFD14 | Wyświetlacz i obsługa

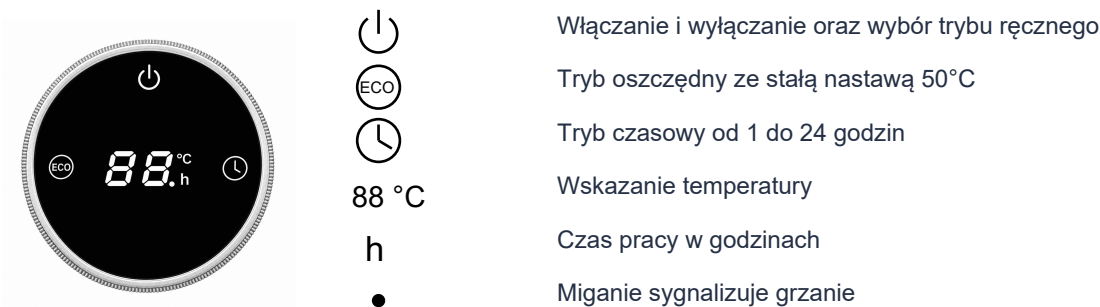

Sterownik i oznaczenia

Model AFD14. Zasilanie podane w instrukcji sterownika: AC 220 V / 50 Hz. Zakres nastawy temperatury: od 30 do 70°C. Dostępne tryby: ręczny, ECO i czasowy. Przycisk z symbolem zasilania służy do włączania i wyłączania oraz wyboru trybu ręcznego. ECO włącza tryb oszczędny, a symbol zegara - tryb czasowy. Wartość zmienia się przez obrót pokrętki: w prawo zwiększa, w lewo zmniejsza nastawę. Symbol °C oznacza temperaturę, h - czas w godzinach, a migająca kropka sygnalizuje grzanie.

Włączenie i tryb ręczny

Przy wyłączonym sterowniku krótko dotknij symbolu zasilania, aby go uruchomić. Pozostałe przyciski nie uruchamiają wyłączanego urządzenia. Krótkie dotknięcie symbolu zasilania służy również do wyboru trybu ręcznego. Przy każdym uruchomieniu domyślna nastawa wynosi 30°C. Obracaj pokrętkę, aby ustawić temperaturę od 30 do 70°C, co 1°C. Jest to nastawa sterownika grzejnika; nie należy traktować jej jako żądanej temperatury powietrza w łazience.

Tryb ECO

Krótko dotknij ECO. Sterownik utrzymuje stałą nastawę 50°C. W tym trybie temperatura nie jest regulowana przez użytkownika.

Tryb czasowy

Najpierw ustaw żadaną temperaturę w trybie ręcznym, następnie krótko dotknij symbolu zegara. Tryb czasowy korzysta z temperatury ustawionej w trybie ręcznym. Domyślny czas wynosi 2 godziny. Obracaj pokrętkę w prawo, aby wydłużyć czas, lub w lewo, aby go skrócić. Zakres nastawy wynosi od 1 do 24 godzin. Po zakończeniu odliczania urządzenie wyłącza się automatycznie.

Wyświetlacz i sygnalizacja

Po około 1 minucie bez obsługi podczas pracy ekran przechodzi w stan wygaszenia, pozostawiając sygnalizację kropką. Dotknij dowolnego miejsca ekranu, aby ponownie wyświetlić wskazania. Wygaszenie ekranu nie oznacza wyłączenia ogrzewania. Podczas grzania kropka miga; gdy ogrzewanie nie jest aktywne, wskaźnik grzania gaśnie. Przy wygaszonym ekranie migająca kropka pozostaje sygnałem pracy opisanym w instrukcji sterownika.

Korekta temperatury

Przy wyłączonym sterowniku przytrzymaj ECO przez 5 sekund, aby wejść do ustawień wewnętrznych. Obracaj pokrętkę, aby zmienić korektę: w prawo zwiększasz, w lewo zmniejszasz wartość. Zakres wynosi od -5 do +5°C, krok 1°C; ustawienie domyślne to -2°C. Krótko dotknij ECO, aby przejść dalej i wyjść z ustawień. Korekta nie służy do codziennego ustawiania temperatury grzania.

Komunikat błędu Er

Er oznacza przerwę w obwodzie lub zwarcie czujnika temperatury. Wyłącz urządzenie, bezpiecznie odłącz zasilanie i zleć sprawdzenie serwisowi. Nie otwieraj sterownika i nie naprawiaj czujnika samodzielnie.