


Szafka łazienkowa Mono

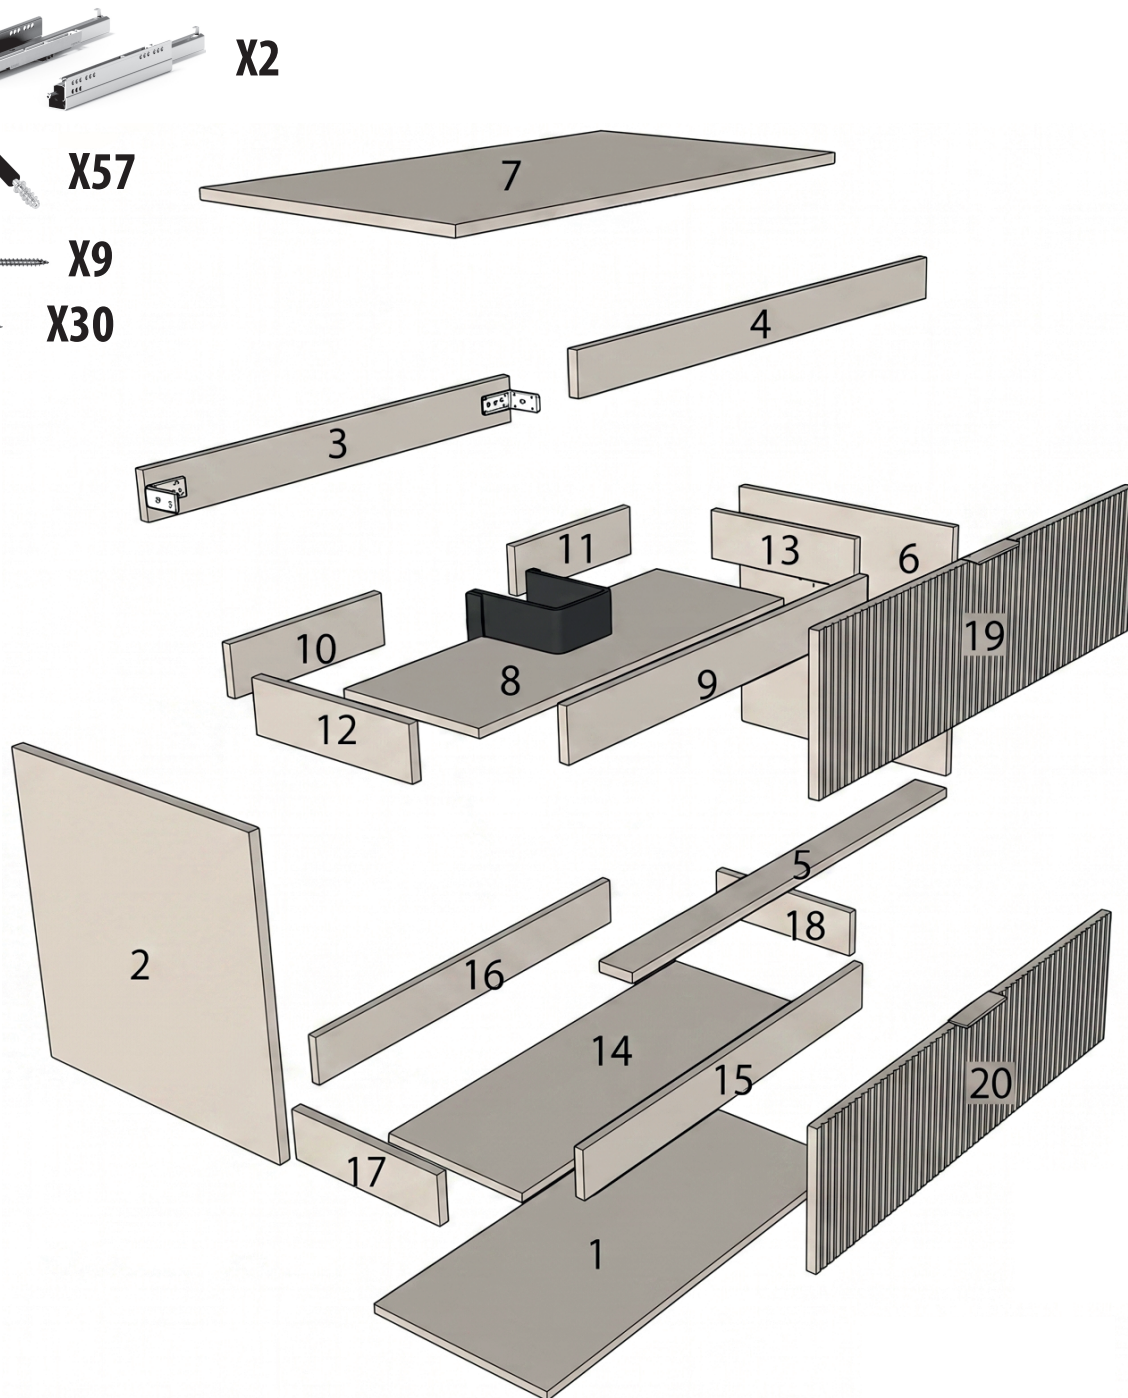

Montaż

1. Umieść łączniki mimośrodowe we wszystkich otworach o odpowiedniej średnicy. Każdy łącznik należy ustawić tak, aby strzałka na jego powierzchni była skierowana w stronę otworu poprzecznego.
 2. Wkręć trzpienie w mniejsze otwory odpowiadające położeniu łączników mimośradowych.
 3. Połącz elementy 1, 3, 4 i 5 z elementem 2 zgodnie ze schematem montażowym. Następnie zabezpiecz połączenia, obracając łączniki mimośradowe w prawo za pomocą śrubokręta krzyżakowego.
 4. Połącz element 6 z elementami 1, 3, 4 i 5. Następnie zamocuj kątowniki od wewnętrznej strony korpusu, łącząc elementy 2 i 3 oraz 3 i 6 zgodnie ze schematem.
 5. Umieść blat 7 na górnej części korpusu i połącz go z elementami 2, 3, 4 i 6.
 6. Zmontuj dolną szufladę, łącząc elementy 15 i 16 z elementem 14. Następnie zamocuj elementy 17 i 18, łącząc je z elementami 14, 15 i 16.
 7. Montaż górnej szuflady rozpocznij od umieszczenia osłony syfonu w elemencie 8. Następnie połącz elementy 9, 10 i 11 z elementem 8. Na końcu zamocuj elementy 12 i 13 oraz przykręć osłonę syfonu za pomocą krótszych wkrętów.
 8. Przykręć prowadnice szuflad do elementów 2 i 6 w miejscach wyznaczonych przez 12 otworów montażowych. Do montażu użyj wkrętów dołączonych do prowadnic.
 9. Ustaw fronty szuflad (elementy 19 i 20) w docelowym położeniu względem korpusów szuflad. Wyznacz punkty mocowania, a następnie zaznacz miejsca wiercenia na elementach 9 i 15. W zaznaczonych punktach wykonaj po trzy otwory montażowe, dobierając średnicę wiertła do zastosowanych wkrętów. Przyłóż front do przedniej ścianki szuflady, wyrównaj jego położenie i przymocuj go za pomocą trzech długich wkrętów, wkręcanych od wewnętrznej strony szuflady. Po zamocowaniu sprawdź ustawienie frontu i w razie potrzeby dokonaj korekty przed ostatecznym dokręceniem wkrętów.
 10. Przykręć uchwyty na środku frontów za pomocą dołączonych wkrętów.
 11. Zawieś szafkę, korzystając z kołków rozporowych i wkrętów dołączonych do zestawu lub ich odpowiedników o odpowiedniej nośności, dostosowanych do rodzaju ściany. Przed zawieszeniem upewnij się, że rodzaj zastosowanych kołków rozporowych jest odpowiedni do materiału ściany.
- Uwaga:** Blat szafki po wykonaniu otworu montażowego pod umywalkę lub baterię należy bezwzględnie zabezpieczyć przed działaniem wody poprzez odpowiednie uszczelnienie krawędzi wycięcia (np. silikonem).